

TRINKWASSER-SET


Pelletheizung PLT-AC Compact

Montageanleitung

Bitte vor Montagebeginn sorgfältig lesen



Komponenten

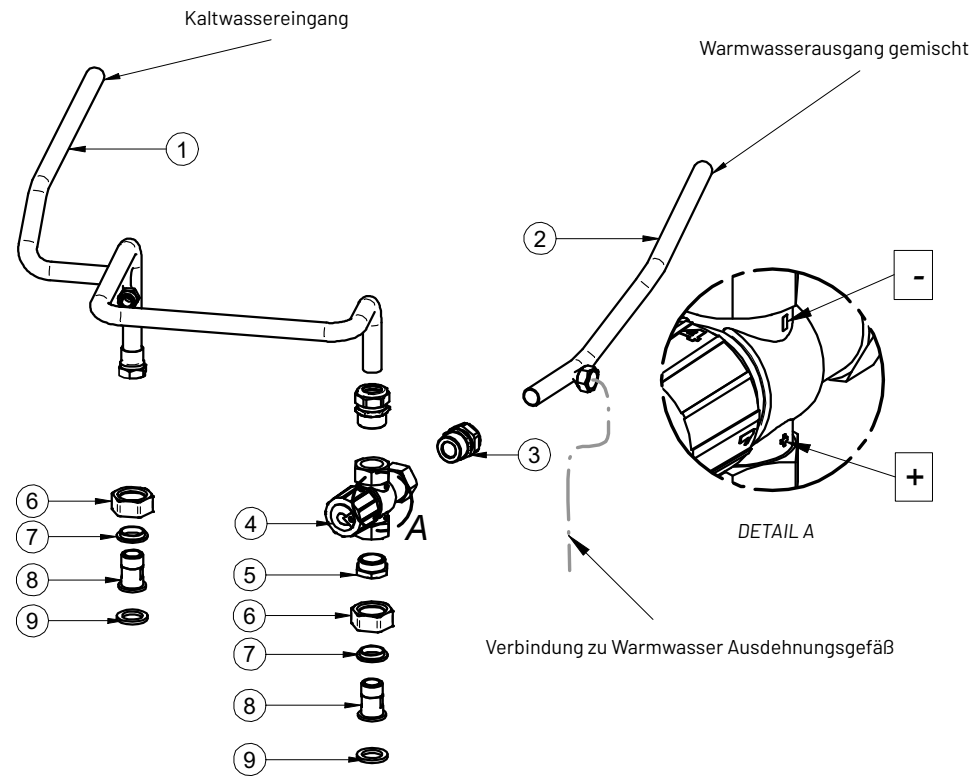

NR.	BEZEICHNUNG	MENGE
1	KALTWASSEREINGANG	1
2	WARMWASSERAUSGANG GEMISCHT	1
3	KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG 3/4"	2
4	THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL	1
5	REDUZIERUNG 1/2"x 3/4"	1
6	MUTTER 1"	2
7	UNTERE DICHTUNG AUS TEFLON	2
8	1/2" FLANSCHVERSCHRAUBUNG MIT GEWINDE	2
9	SILIKONDICHTUNG	2

Montageanleitung

- Um den Hydrauliksat mit dem Mischventil zu montieren, lösen Sie zunächst die Verbindung zum Warmwasserausdehnungsgefäß und dann die Dichtung des Warmwasserauslassrohrs (erhitzen Sie die Dichtung, um sie zu lösen).
- Lösen Sie anschließend die Brauchwasserzu- und auslassrohre und ersetzen Sie diese durch den mitgelieferten Satz, wobei Sie die Dichtungen (9) austauschen.
- Positionieren Sie den Satz ordnungsgemäß.
- Dichten Sie alle Muttern des mitgelieferten Satzes ab und ziehen Sie sie fest. Verschließen Sie die Verbindungsleitung zum Ausdehnungsgefäß wieder an das Warmwasserrohr, dichten es ab und befestigen es wieder an das Warmwasserausdehnungsgefäß.



Solarbayer GmbH

Preith, Am Dörrenhof 22

85131 Pollenfeld

Telefon +49 (0)8421 93598-0

Telefax +49 (0)8421 93598-29

info@solarbayer.de

www.solarbayer.de



CDOC002725 24/10/22

*Dieses Handbuch und die abgebildeten Fotos und Grafiken unterliegen dem Copyright der SOLARBAYER GmbH.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gültig ist die jeweils aktuelle Fassung dieser Montageanleitung auf unserer Homepage www.solarbayer.de*